

ELEMENT

ELECTRIC FIRES


4



GEBRUIKSAANWIJZING


Voor de "Element4 - Electric Fires" applicatie



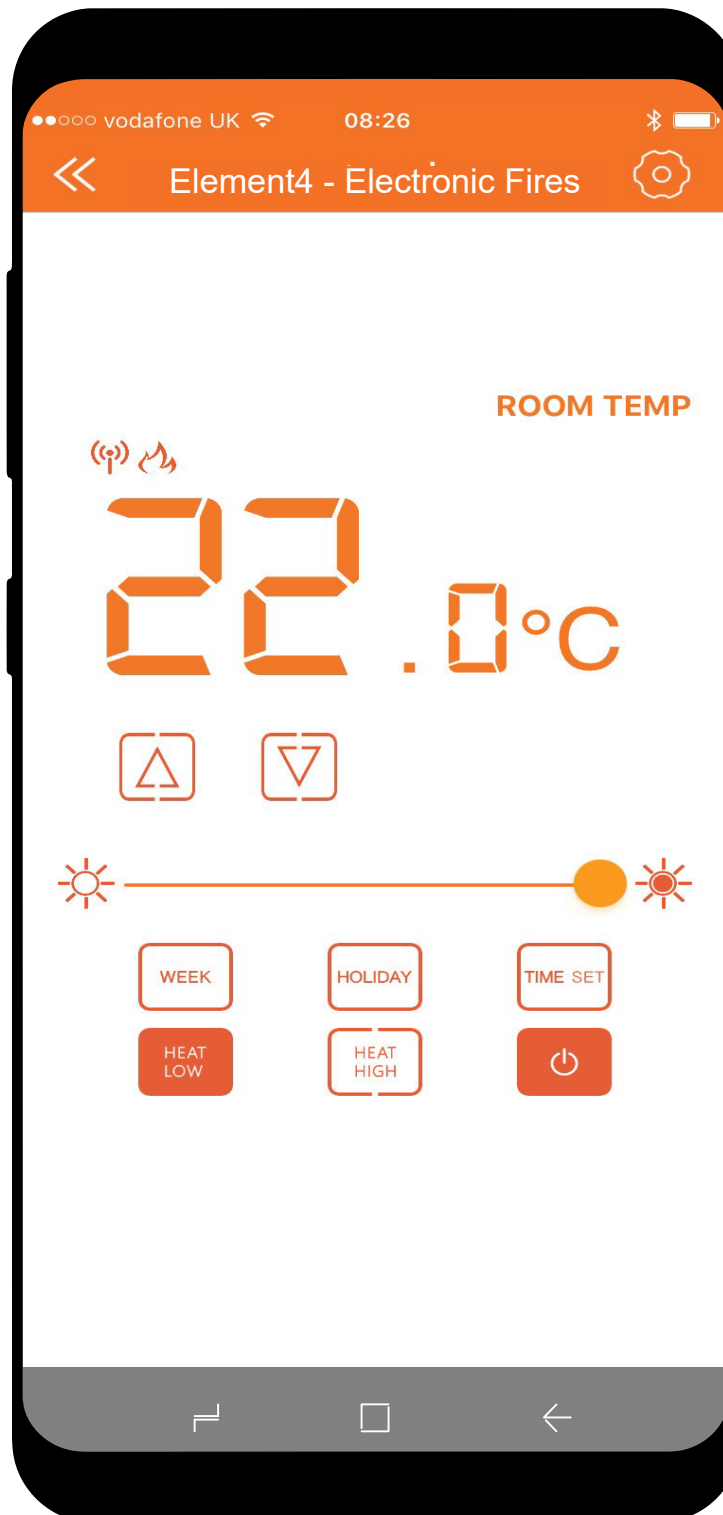


De “Element4 - Electric fires” app kan worden gebruikt via uw smartphone en tablets. Het gebruiken van de “Element4 - Electric fires” app geeft u volledige controle over uw elektrische Element4 product. Om de “Element4 - Electric fires” app te kunnen installeren volgt u de volgende stappen:

Let op: De screenshots in deze handleiding zijn genomen van het iOS operating system

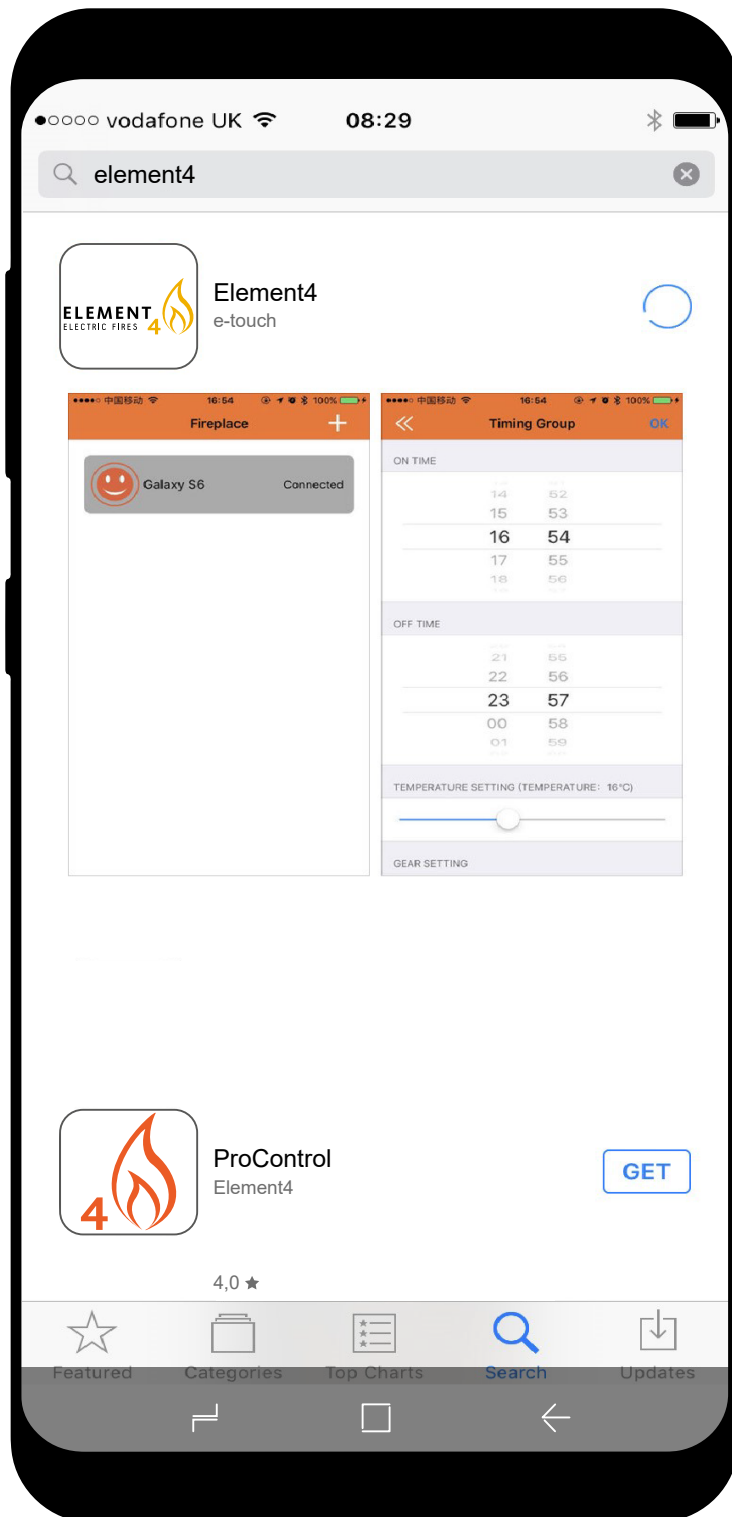


Stap 1 - Open de Apple App store of Google Play, afhankelijk van uw operating system op uw smart phone of tablet.

Stap 2 - Zoek naar het gele logo van "Element4 – Electric Fires" en download de app.

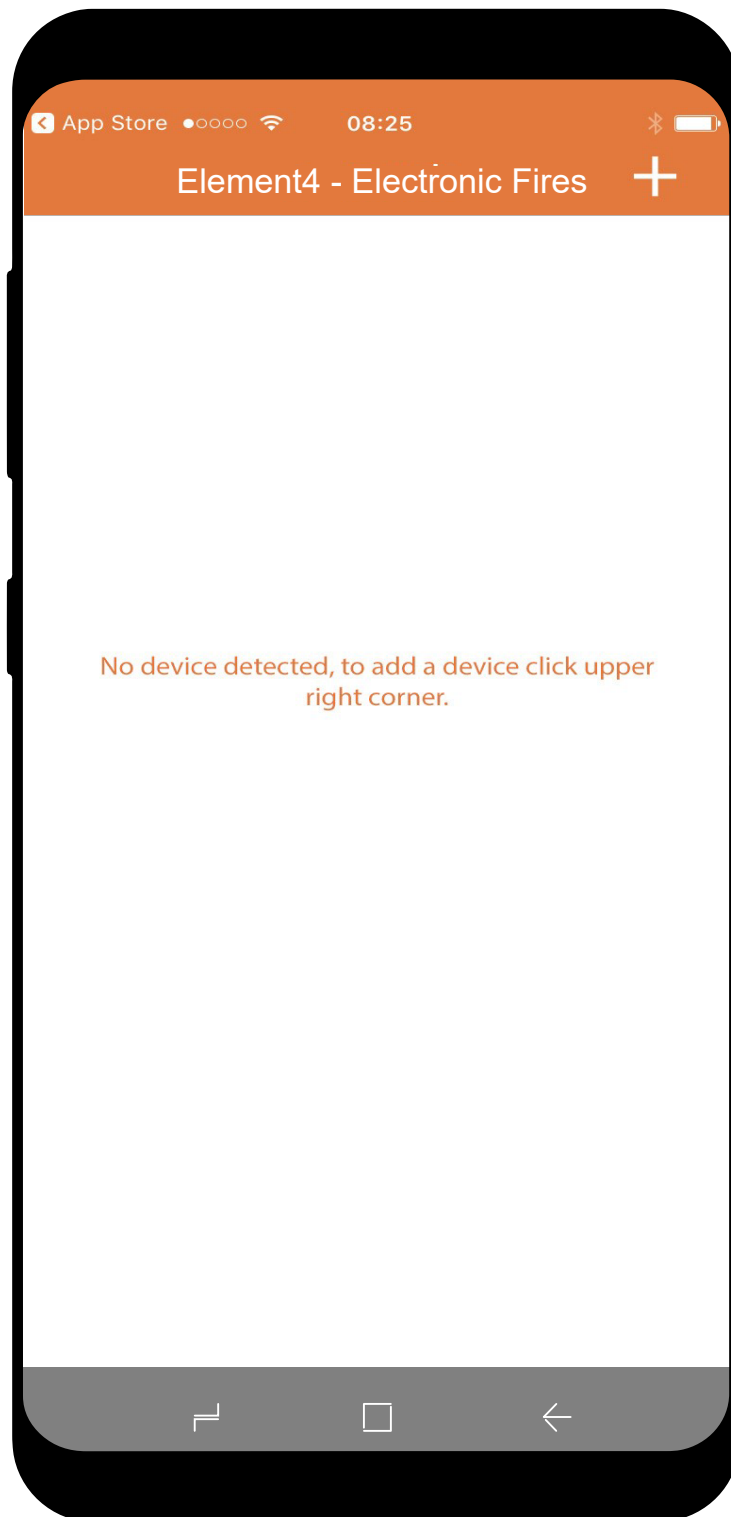


Stap 3: Open de “Element4 – Electric fires” App en het bovenstaande scherm wordt getoond.

Stap 4: Om uw Element4 product toe te voegen, klikt u op het + symbool in de rechterbovenhoek van het scherm.

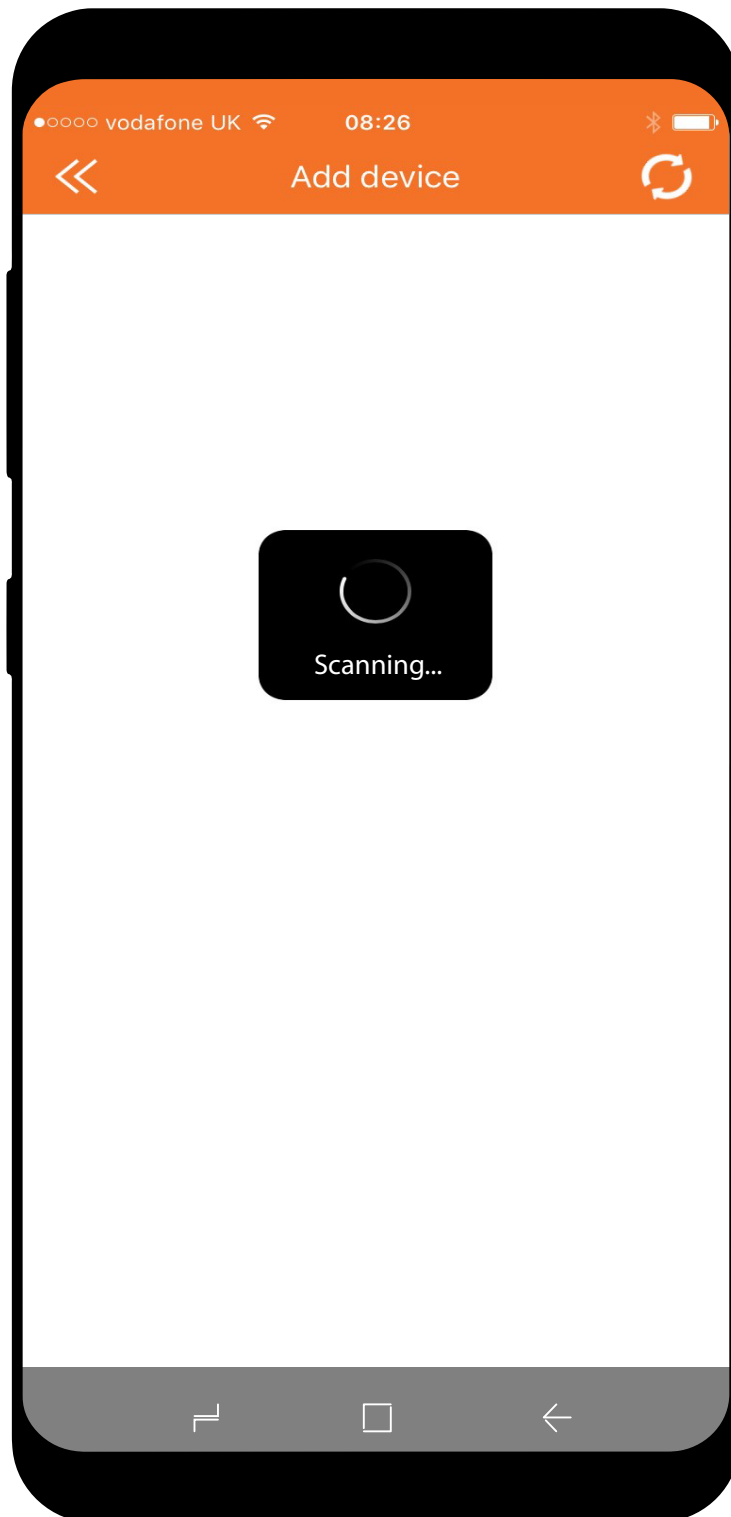


De "Element4 – Electric fires" App zal beginnen met het scannen voor uw product.

(Let op: Om uw "Element4 – Electric fires" app uw product te laten vinden, dient uw smartphone of tablet niet meer dan 1 meter verwijderd te zijn van het Element4 Product.)

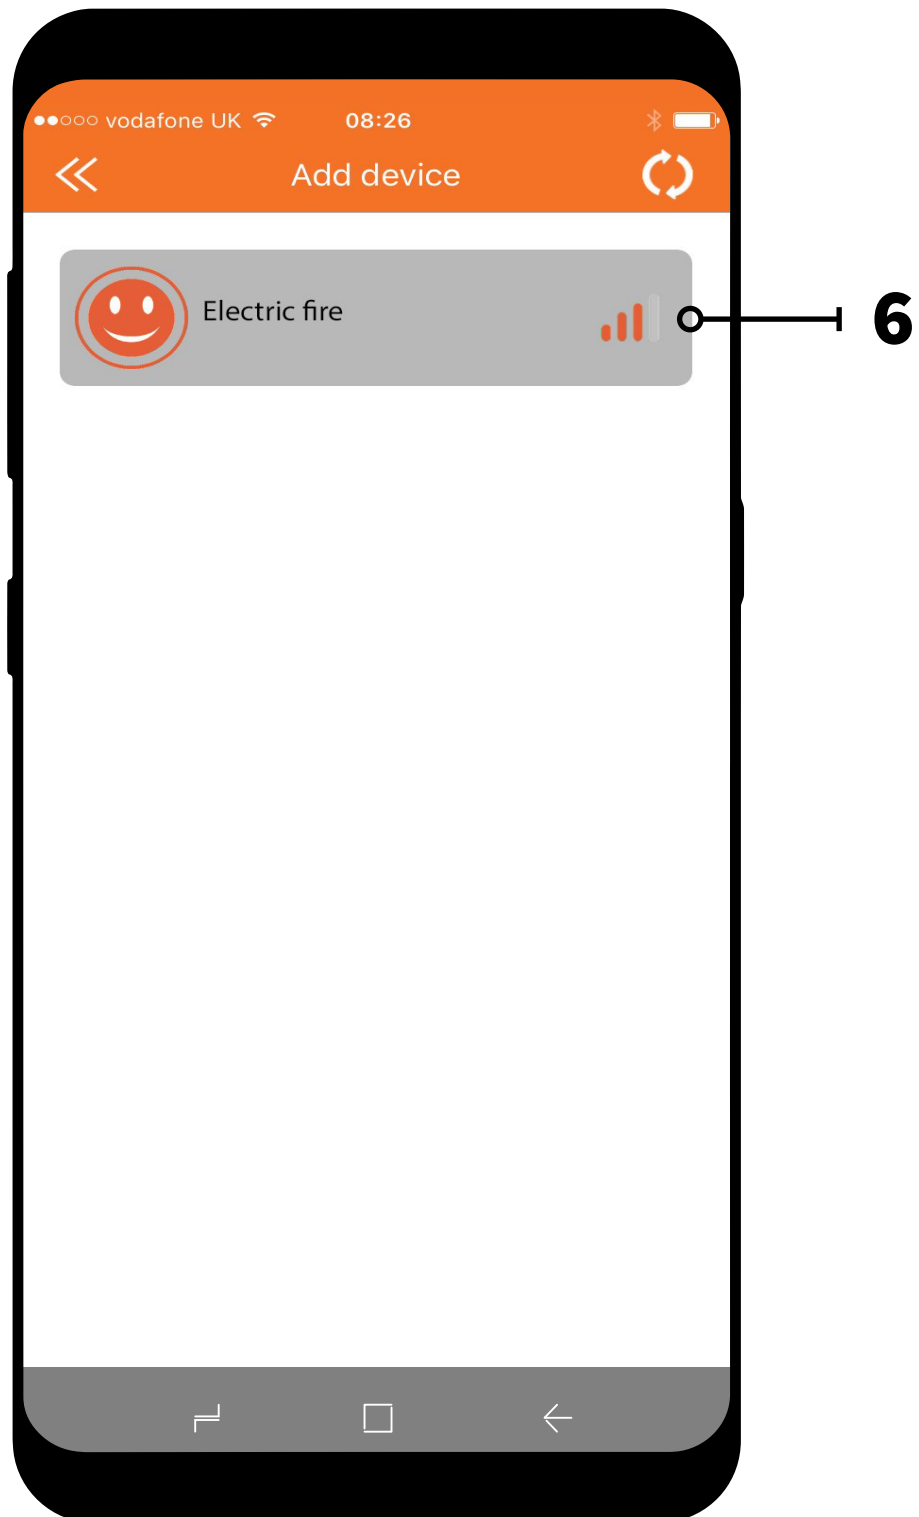

Wanneer uw “Element4 – Electric fires” App uw product heeft gevonden, zal het bovenstaande scherm zich tonen.

Stap 5 - Om uw Element4 product te verbinden klikt u simpelweg op de “Fireplace”-knop

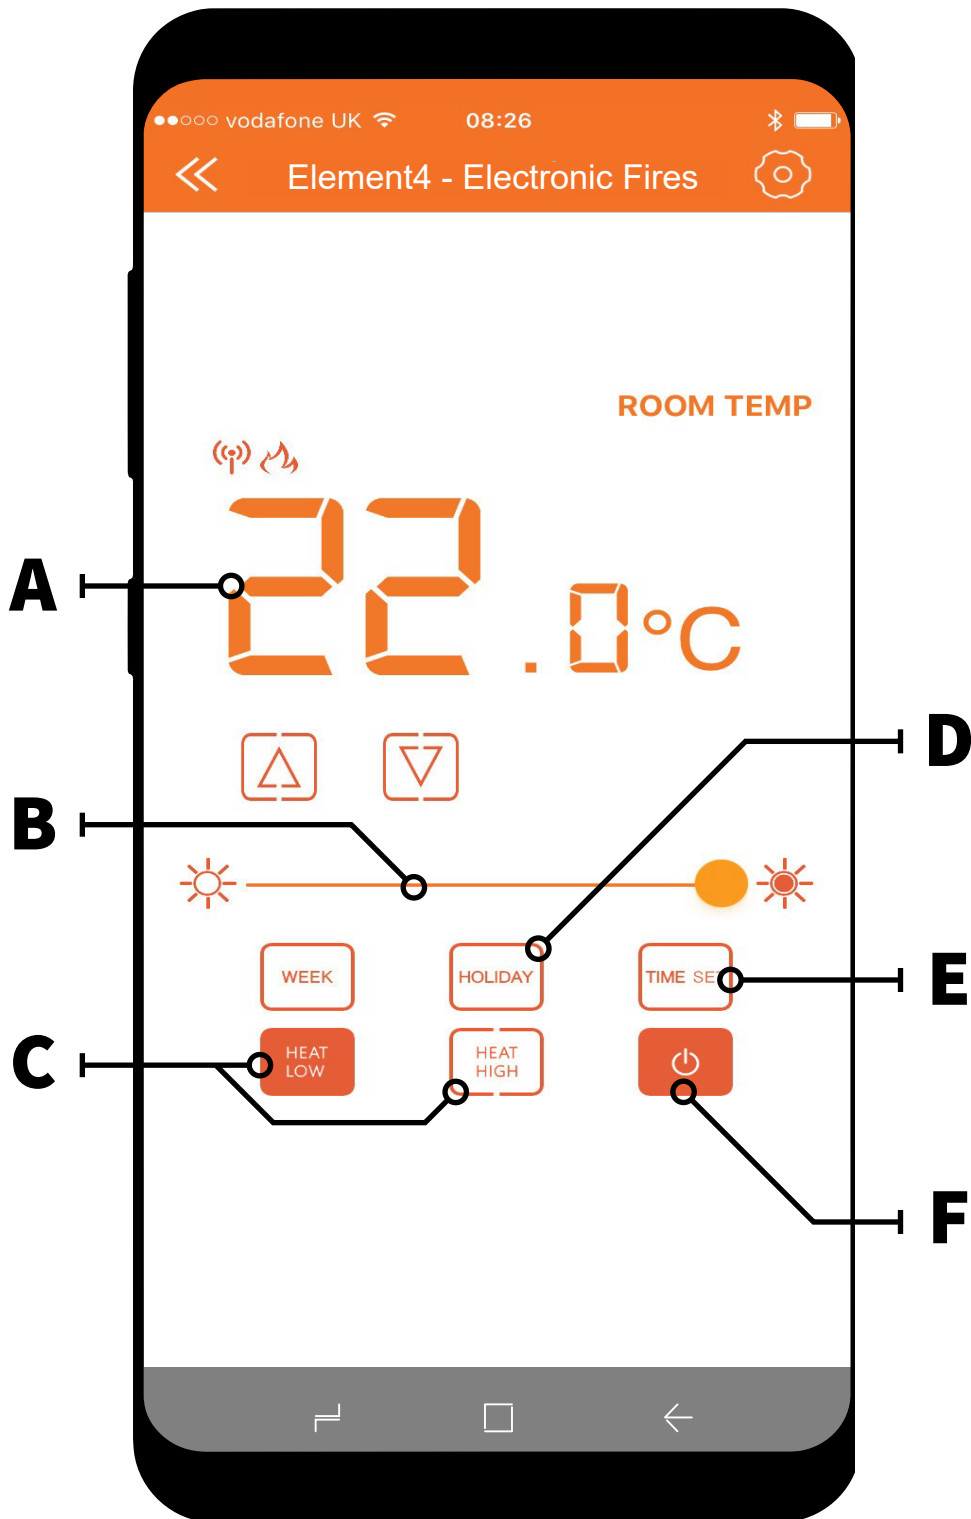

Uw Element4 product wordt nu gekoppeld en klaargemaakt voor gebruik

- A - Kamertemperatuur Display - Laat de gewenste kamertemperatuur zien.
- B - Dimmers - Schuiven om de helderheid van het vlameffect te veranderen.
- C - Lage of hoge warmteafdracht - Eenmaal drukken om 1 of 2Kw vermogen te selecteren.
- D - Setup/ Zeven dagen programmeerbare timer knoppen - Gebruikt voor de timer opties.
- E - Temperatuur Controle knoppen - Eenmaal drukken om de gewenste kamertemperatuur in te stellen.

(Let op; om de heater te activeren moet de temperatuur hoger worden gezet dan de omgevingstemperatuur in de ruimte. Deactiveren gebeurd wanneer de gewenste temperatuur is bereikt).

- F - Aan/uitknop - Een keer drukken om de haard aan en uit te zetten.






Programmeren van de zeven dagen timer:


Om het zeven dagen programma te bereiken en programmeren volgt u de volgende stappen.

- 1). Klik op "TIME SET" knop op het thuis scherm, en de bovenstaande figuur zal zich tonen.
- 2). Klik op de "WEEK MODE" knop en het timer samenvattings scherm zal verschijnen, zoals ook te zien op pagina 9.

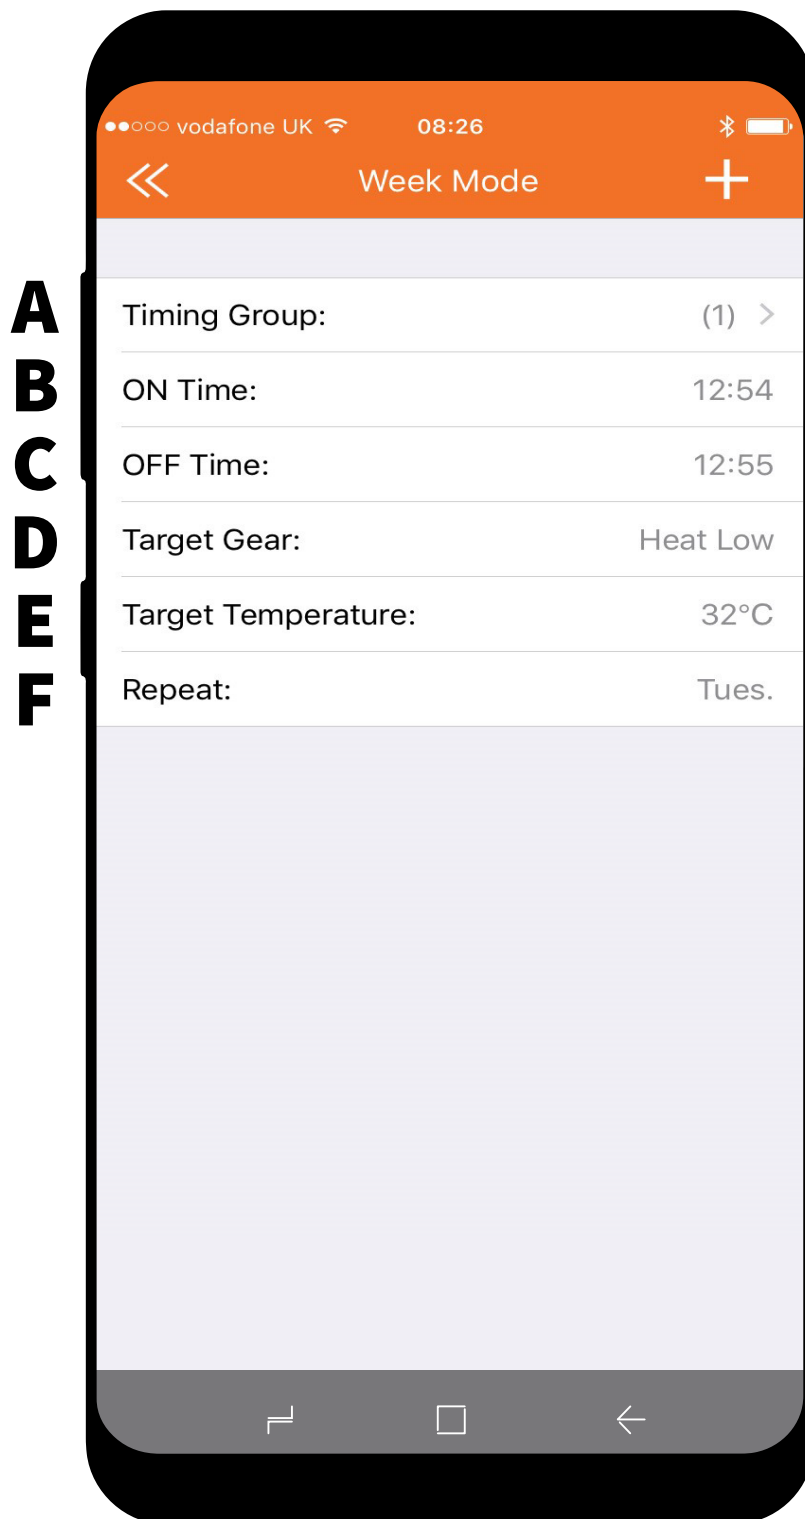

Timer samenvattingscherm:

- A - Timer Groep— Klik om een of meer timing groepen of weken.
- B - On Time - Klik om een tijd in te stellen om de heater aan te zetten.
- C - Off Time - Klik om een tijd in te stellen om de heater uit te zetten.
- D - Target Gear - Klik om de heater te schakelen tussen hoog- en laatstand.
- E - Gewenste Temperatuur - Klik om de gewenste temperatuur te programmeren voordat de thermostaat wordt ingeschakeld.
- F - Herhalen- Klik om te bepalen op welke dag(en) u de instellingen wil herhalen.

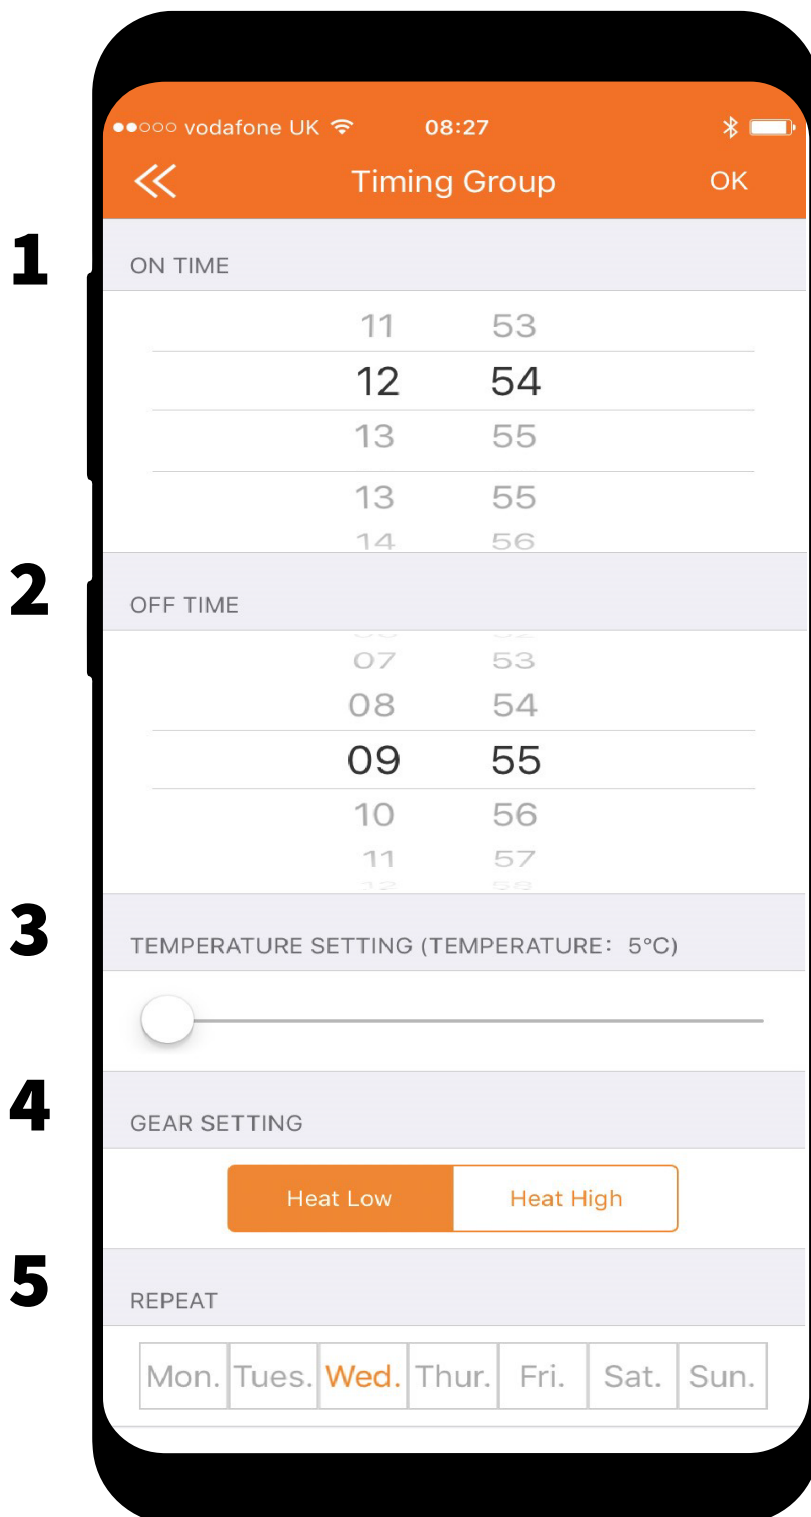

Om een tijdsprogramma in te stellen, volgt u de volgende stappen:

- Stap 1 - Selecteer de tijd waarop u de heater wil activeren.
- Stap 2 - Selecteer de tijd waarop u de heater wil deactiveren.
- Stap 3 - Selecteer de temperatuur waarop u de heater wilt activeren.
- Stap 4 - Selecteer de schakeloptie waarop de heater wordt geactiveert - (Lage warmte - 1Kw) or (Hoge warmte - 2Kw).
- Stap 5 - Selecteer op welke dag u het (de)activatie schema wilt herhalen
- Stap 6 - Om uw tijdsprogramma te bevestigen klikt u op OK.
- Stap 7 - Zorg ervoor dat de "WEEK" knop is opgelicht in het thuis scherm om uw tijdsprogramma te activeren.

Op het moment dat u de tijdsplanning heeft geactiveerd, kan dit worden omzeild door te klikken op de "HOLIDAY" knop op het thuis scherm.



Problemen oplossen:


1 - De “Element4 – Electric fires” app is niet gekoppeld aan uw product:

- Zorg ervoor dat de stroomschakelaar op “on” staat — en probeert u opnieuw te koppelen.
- Zorg ervoor dat uw smartphone of tablet binnen bereik van de haard is.

2 - Zeven dagen programma activeert niet:

- Zorg ervoor dat de “Week”-knop opgelicht is en de “timings” correct zijn ingesteld.

Als u voor andere problemen komt te staan met uw ELeMent4 product dan kunt u altijd contact opnemen via info@element4.nl.

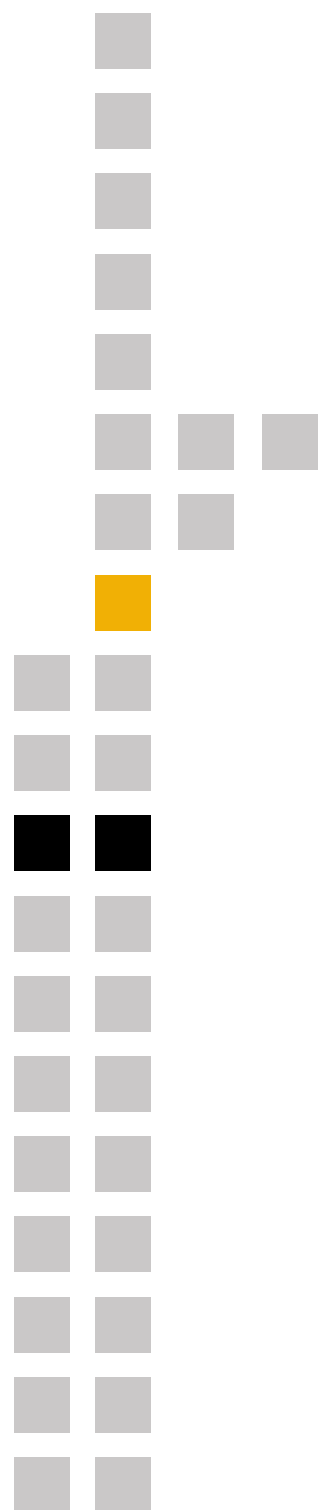

ELEMENT 4 B.V.

Paxtonstraat 23
8013 RP Zwolle
Info@element4.nl
www.element4.nl

JANUARI 2018

